


E-Scooter
Istruzioni per l'uso

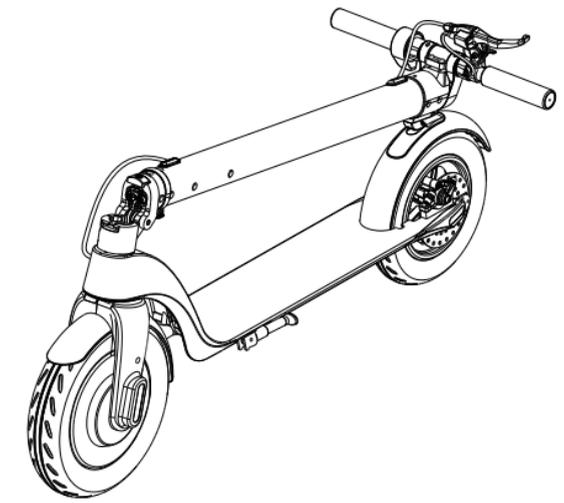

Informazioni sulle istruzioni per l'uso

- Congratulazioni per l'acquisto di questo e-scooter.
- Per la vostra sicurezza, leggete attentamente queste istruzioni per l'uso prima dell'uso.
- Si prega di prestare particolare attenzione alle "Avvertenze" e alle "Note" in di queste istruzioni.

Avvertenze: L'uso improprio può causare lesioni personali piombo.

Suggerimenti: Consigli e suggerimenti utili per l'utilizzo di E-Scooter.

- In caso di domande, si prega di contattare immediatamente il fornitore,

Suggerimento:

- A. Dai 14 ai 16 anni è necessario il patentino per ciclomotori (patente G o M).
- B. Le persone con disabilità fisiche devono verificare in anticipo se sono in grado di utilizzare lo scooter in modo sicuro.
- C. Non guidare mai sotto l'effetto di droghe o alcol.

ATTENZIONE!

L'USO IMPROPRIO DELLO SCOOTER E/O LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA LE ISTRUZIONI D'USO NON RISPETTATE POSSONO CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI. IL VENDITORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI LESIONI CAUSATE DALL'USO DEL PRODOTTO. SI SONO VERIFICATI UN USO IMPROPRIO E L'INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI D'USO SONO.

Indice dei contenuti

1. Istruzioni di sicurezza.....	3-5
2. Istruzioni per il prodotto.....	6-10
3. Come si guida.....	11-12
4. Istruzioni per la batteria.....	13-14
5. Dettagli tecnici.....	15-16

1 Istruzioni di sicurezza


1.1 Sicurezza

Ogni veicolo presenta dei rischi, compresi gli e-scooter. Per la vostra sicurezza, dovrete imparare a guidare in modo sicuro e seguire le regole locali da seguire.

- Prima di partire, controllare se i pneumatici sono danneggiati e se i componenti sono ben saldi.
- Non fare nulla con lo scooter che possa danneggiare altre persone o le loro proprietà.
- È vietato apportare modifiche allo scooter per alterarne le prestazioni o danneggiarne la struttura, con il rischio di gravi lesioni. possono provocare lesioni.
- Non mettere il monopattino in acqua per non danneggiare il monopattino e per non causare incidenti di sicurezza. può causare.

1.2 Precauzioni


Si tenga presente che l'utilizzo di un e-scooter può comportare la perdita di equilibrio, la caduta o il cedimento. A Per evitare lesioni, è necessario familiarizzare con queste istruzioni e mantenere l'e-scooter in buone condizioni.

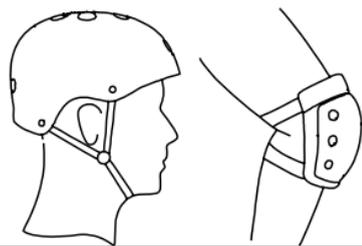

Prima di andare in moto, è necessario prendere le dovute precauzioni di sicurezza, ad es: Abbigliamento sportivo, Indossare casco, ginocchiere, gomitiere, ecc.



Non guidate sotto la pioggia.

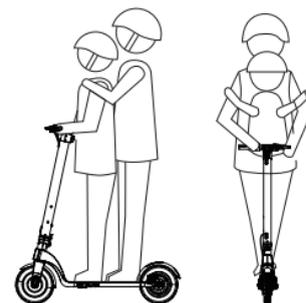

NON guidare con un carico. NON viaggiate in due o più persone, ma solo da solo




Le persone di età compresa tra i 14 e i 60 anni possono usare il prodotto. Le donne in gravidanza non devono utilizzare il prodotto in sella a uno scooter.



Carico massimo 100Kg



NON guidare dopo aver bevuto alcolici o hanno assunto farmaci.

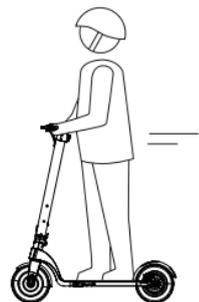


⚠ NON fare una telefonata o ascoltare musica quando si guida lo scooter.



⚠ Fate attenzione alle strade con ostacoli, alla pietra arenaria, alle pozzanghere, Fango, umidità, ghiaccio e neve, pendenze (angolo >15°), Scale e zone buie quando si è in giro.




⚠ NON utilizzare l'apparecchio in aree pericolose, in prossimità di sostanze, vapori o sostanze pericolose. Liquidi.

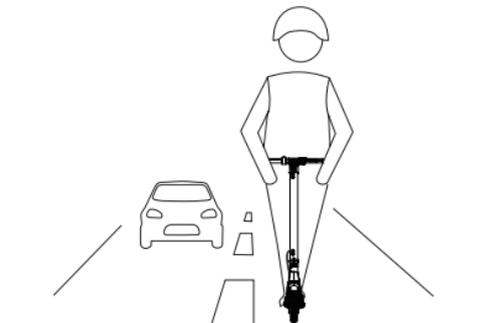

⚠ NON guidare nel traffico.

2 Istruzioni per il prodotto


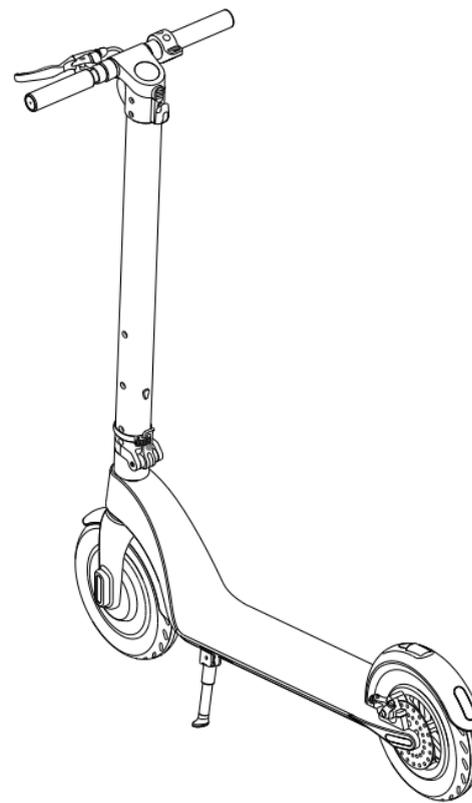




Istruzioni per i pulsanti

1. Interruttore on/off: tenere premuto il pulsante on/off per accendere/spegnere l'unità.
2. Pulsante di funzione:
 - A: Premere brevemente il tasto funzione: Ciclo per cambiare marcia.
 Modalità principiante: l'indicatore di marcia non viene visualizzato.
 Modalità normale: l'indicatore di marcia è bianco.
 Modalità Sport: l'indicatore di marcia è rosso.
 - B: Premere brevemente due volte la testa della funzione per accendere e spegnere i fari. Le luci posteriori sono sempre accesa.
3. Acceleratore: premere il pulsante dell'acceleratore per avviare e accelerare.
4. Freno: tenere la maniglia del freno per frenare. Per aiutare i freni, calpestate leggermente il parafango posteriore.
5. Modalità crociera: tenere premuta la velocità corrente per 6 secondi per entrare in modalità crociera; uscire dalla modalità crociera. La modalità di crociera si attiva quando si preme nuovamente l'acceleratore o il freno.


Istruzioni di montaggio

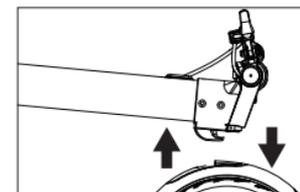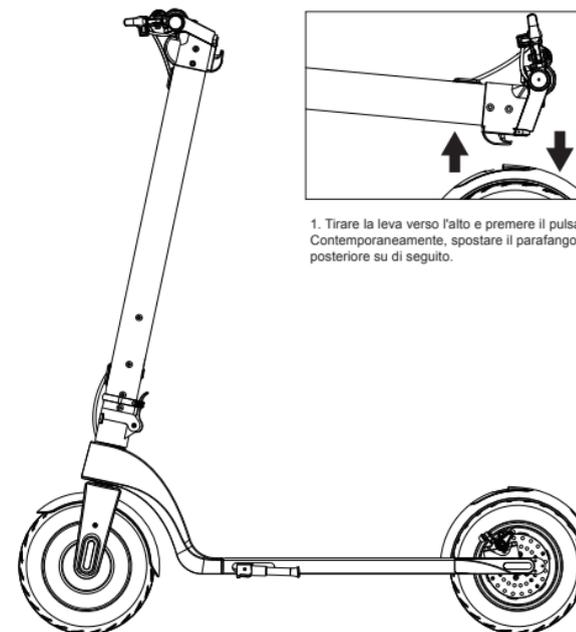


1. Tirare la leva verso l'alto e premere il pulsante. Contemporaneamente, spostare il parafango posteriore su di seguito.




2. Sollevare la colonna. Fissare il Chiave pieghevole. E utilizzare il tasto Chiave pieghevole con l'anello di fissaggio per il Chiave pieghevole.

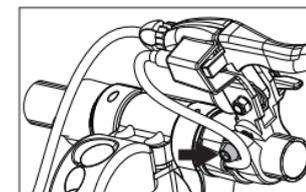

3. Fissare la leva del freno con un Chiave esagonale M5.

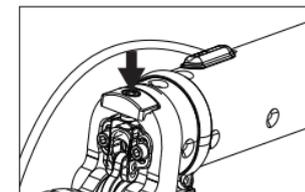


4. Regolare di conseguenza la vite di piegatura.

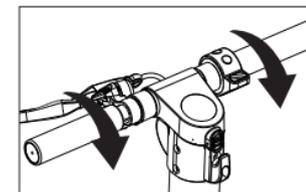


5. Serrare il manubrio.


2.2 Istruzioni per la piegatura

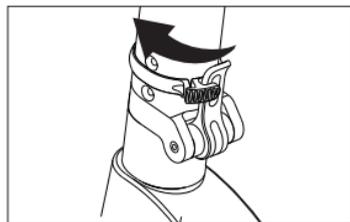



1. Allentare l'anello di fissaggio.

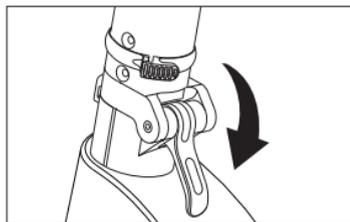

2. Aprire l'otturatore.

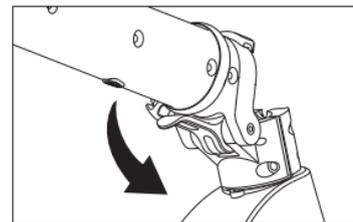


3. Aprire e abbassare la colonna.

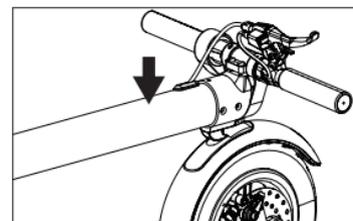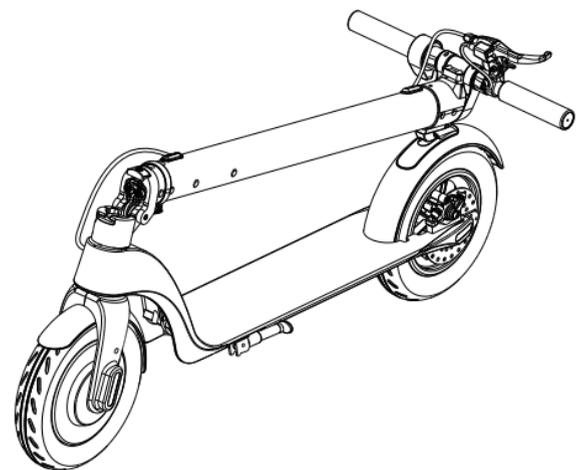


4. Puntare il gancio verso il Foro nel parafango posteriore spento e premere verso il basso.


2.3 Istruzioni per la rimozione e l'installazione della batteria ricaricabile

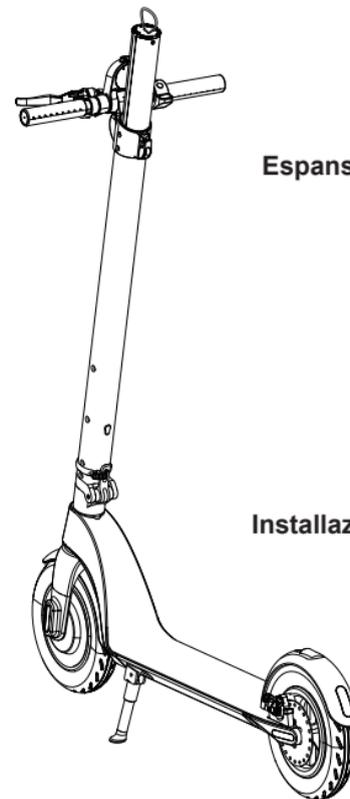


Espansione

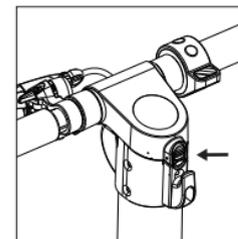


1. Tirare la serratura il coperchio verso l'alto e premere su di esso.

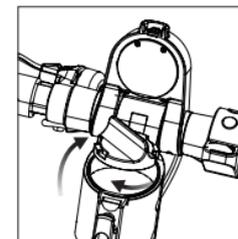


2. Avvitare il Rimuovere il coperchio della batteria.

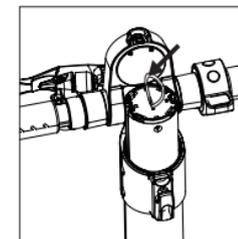


3. Estrarre la batteria dritto verso l'alto per raggiungere il Rimuovere la batteria

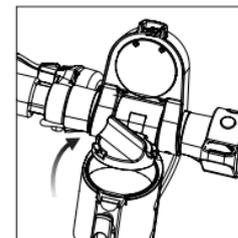

4. Aprire il coperchio del cruscotto e il Coperchio della batteria

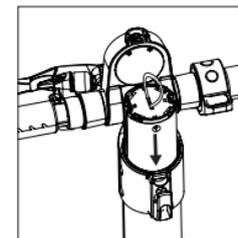


5. Allineare la scanalatura del Batterie sulla scanalatura della colonna e inserire la batteria lentamente (attenzione per favore, in base alla direzione della scanalatura).

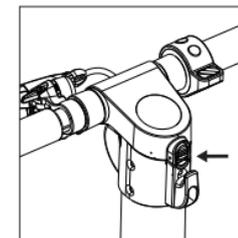


Estrarre il coperchio della batteria e premere il tasto Bloccare il Coperchio del cruscotto dopo di seguito per installare il programma per concludere.

3 Come guidare lo scooter

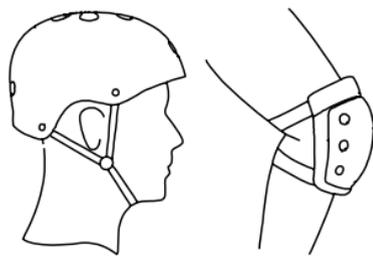


Si prega di indossare casco e ginocchiere, Gomitiere quando si guida lo scooter imparare.

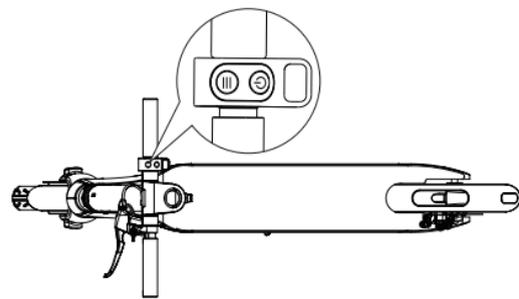


1. Premere il pulsante di accensione/spengimento per 2 secondi.




2. Posizionare un piede sul pedale, Spingersi con la gamba forte dal suolo.

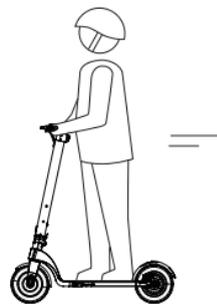


3. Stare in equilibrio con entrambi i piedi sul monopattino, non appena si ha sufficiente slancio.

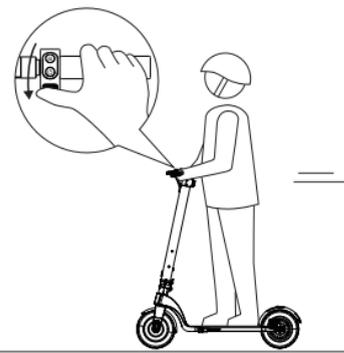

4. Premere leggermente l'acceleratore con la mano. mano destra per avviare e girare la maniglia per girare.

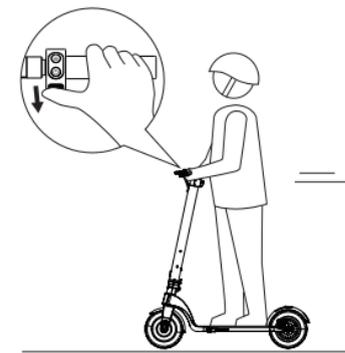

5. Premere l'ACCELERATORE per guidare più velocemente. Guida non troppo veloce.

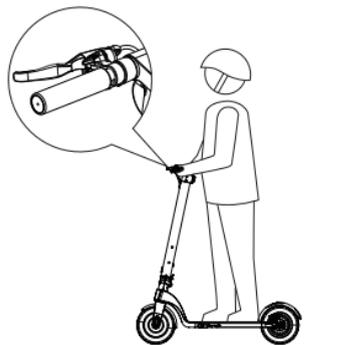

6. Premere la leva del freno per frenare, e premere leggermente sul parafrangente posteriore, per sostenere il freno.



7. Quando lo scooter si ferma o si muove a bassa velocità, è possibile smontare.

4 Istruzioni per la batteria

Il presente manuale illustra le modalità di ricarica e manutenzione della batteria, nonché alcune istruzioni di sicurezza e le specifiche tecniche. Per prolungare la durata e le prestazioni della batteria, si consiglia di utilizzarla secondo queste istruzioni.

4.1 Parametri della batteria

Nome	Parametro	Nome	Parametro	Nome	Parametro
Tipo	Batteria al litio	Temperatura di esercizio	0°C-34°C	Tempo di conservazione (-10°C-40°C)	3 mesi (carica completa)
Tempo di caricamento	3-4 ore	Temperatura di carica	0°C-35°C	Volume iniziale	6,4Ah
Tensione	36V	Tensione di carica massima	42V	Max. Corrente di carica	2A

4.2 Sicurezza della batteria

Non continuare a utilizzare la batteria se si verificano le seguenti condizioni:

- La batteria dello scooter elettrico può essere utilizzata solo in questo scooter.
- Odore o calore eccessivo; perdite di sostanze
- Assicurarsi che bambini e animali non tocchino la batteria. Scollegare il caricatore prima di caricare la batteria. installare o guidare. Durante il processo di ricarica, è molto pericoloso fare qualsiasi cosa che abbia a che fare con i veicoli elettrici.


Nota: se la temperatura interna della batteria supera i 45°C, la batteria è protetta.

- ⚠ Non caricare la batteria a temperature elevate (45°C) o in un ambiente con temperature elevate (40°C).
- ⚠ Utilizzare solo il caricabatterie originale per caricare lo scooter.

4.3 Fasi di ricarica

- Aprire il coperchio della porta di ricarica e assicurarsi che la porta sia pulita e asciutta.
- Collegare il caricabatterie alla batteria e l'altra estremità alla rete elettrica (100V-240V; 50/60Hz), assicurandosi che il cavo di alimentazione sia collegato alla rete elettrica. L'indicatore di carica si accende.
- Se la spia sul caricatore cambia, significa che la carica è normale. In caso contrario, verificare che il La connessione è buona.
- Quando la scritta Angzige sul caricabatterie cambia colore, significa che la batteria è carica al 99%. Si prega di terminare la Ricarica; la durata della batteria è compromessa da un viaggio prolungato.

Metodo di ricarica 1:

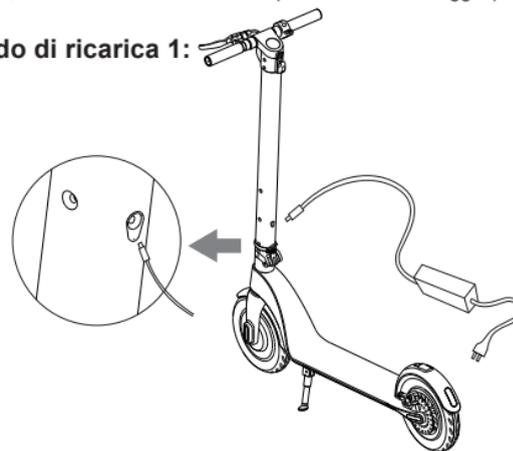


Metodo di ricarica 2:



Suggerimento:

Coprire la porta di ricarica con il cappuccio antipolvere per evitare che il metallo tocchi la porta di ricarica e provochi un cortocircuito. causata al termine del processo di carica.

5 Dettagli tecnici

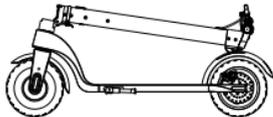Scooter elettronico TWHEELS	
Prodotto	
Dettagli E-Scooter	
Dimensioni, ripiegato	1073*401*1176 mm
Dimensioni, piegato	1073*401*450 mm
Altezza dal pedale al pavimento	110 mm
Peso netto	12,5 kg
Informazioni di base	
Capacità	36V/6,4Ah
Potenza di azionamento	250W/350W
Autonomia per carica	15-25 km
Max. Velocità	20 km/h
Capacità di carico max. Capacità di carico	100 kg
Angolo di salita	15°
Dettagli del caricabatterie	
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Tensione di uscita	42V
Corrente di uscita	2A
Temperatura di stoccaggio	-10°C-35°C

Durante la manutenzione, tenete conto dei seguenti punti:

- Assicurarsi che il caricabatterie e il cavo di ricarica dello scooter non siano collegati e verificare che lo scooter è spento.
- Per pulire il motorino, pulire l'alloggiamento con un panno morbido. Non mettere altro olio lubrificante sul cuscinetto quando si esegue la manutenzione.

⚠ Avvertenze

- È vietato pulire gli scooter elettrici con un getto d'acqua o immergerli in un liquido. Ciò comporterà danni permanenti alle apparecchiature elettroniche dell'host.

Immagazzinamento

- Caricare lo scooter prima di riporlo per evitare che la batteria si scarichi troppo a lungo. Caricare il ricaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi.
Se la temperatura ambiente è inferiore a 0° C durante lo stoccaggio, non caricare lo scooter. Posizionarlo alla temperatura interna (superiore a 10° C) e poi caricarlo. La temperatura di conservazione è compresa tra - 10° C e 35° C. Conservare lo scooter elettrico in un luogo adatto, al chiuso, asciutto e a una temperatura adeguata. È possibile coprire lo scooter elettrico per proteggerlo dalla polvere.

⚠ Avvertenze

- Per proteggere la sicurezza dell'utente, l'utente non deve strofinare il monopattino, altrimenti perderà automaticamente il diritto di usare il monopattino. Diritto alla garanzia di manutenzione del prodotto.